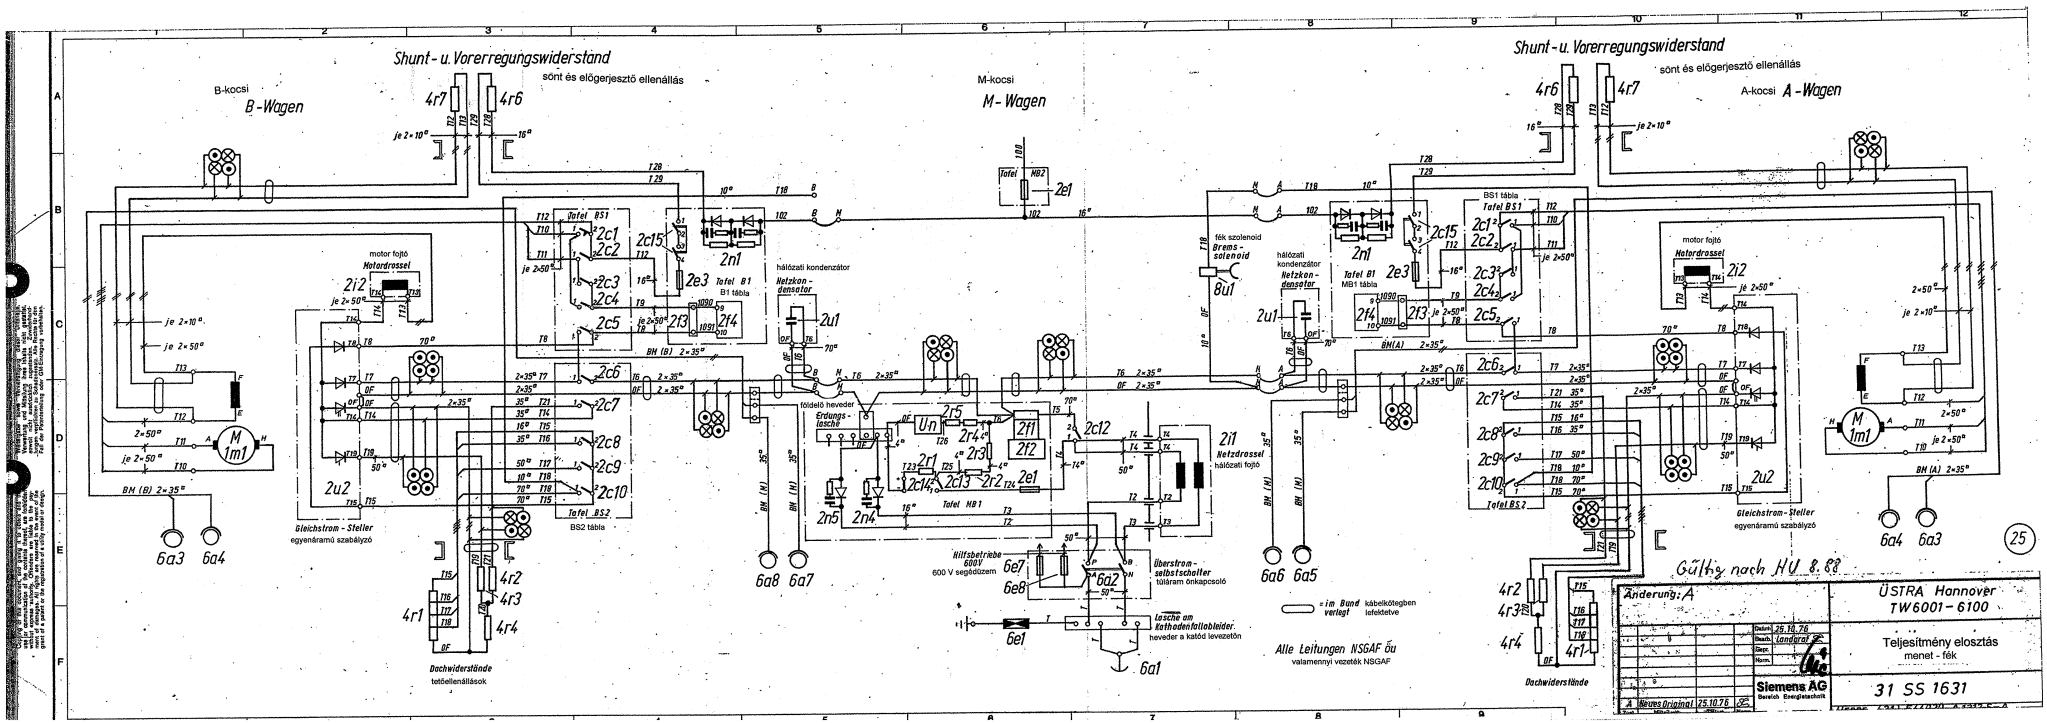
Shunt - u. Vorerregungswiderstand
sönt és előgerjesztő ellenállás
B-kocsi
B - Wagen
M-kocsi
M - Wagen
A-kocsi
A - Wagen
Tafel BS1
Tafel BS2
Tafel NB1
Tafel NB2
Tafel B1
B1 tábla
BS1 tábla
BS2 tábla
MB1 tábla
motor fojtó
Motordrossel
hálózati kondenzátor
Netzkon-densator
fék szolenoid
Brems-solenoid
földelő heveder
Erdungs-lasche
Gleichstrom - Steller
egyenáramú szabályzó
Hilfsbetriebe 600V
600 V segédüzem
Überstrom - selbstschalter
túláram önkapcsoló
Dachwiderstände
tetőellenállások
Alle Leitungen NSGAF ou
valamennyi vezeték NSGAF
= im Band verlegt
kábelkötegben lefektetve
Gültig nach HV 8.88
Änderung: A
ÜSTRA Hannover
TW 6001 - 6100
Teljesítmény elosztás
menet - fék
31 SS 1631
Siemens AG
Bereich Energietechnik
A Neues Original 25.10.76
25

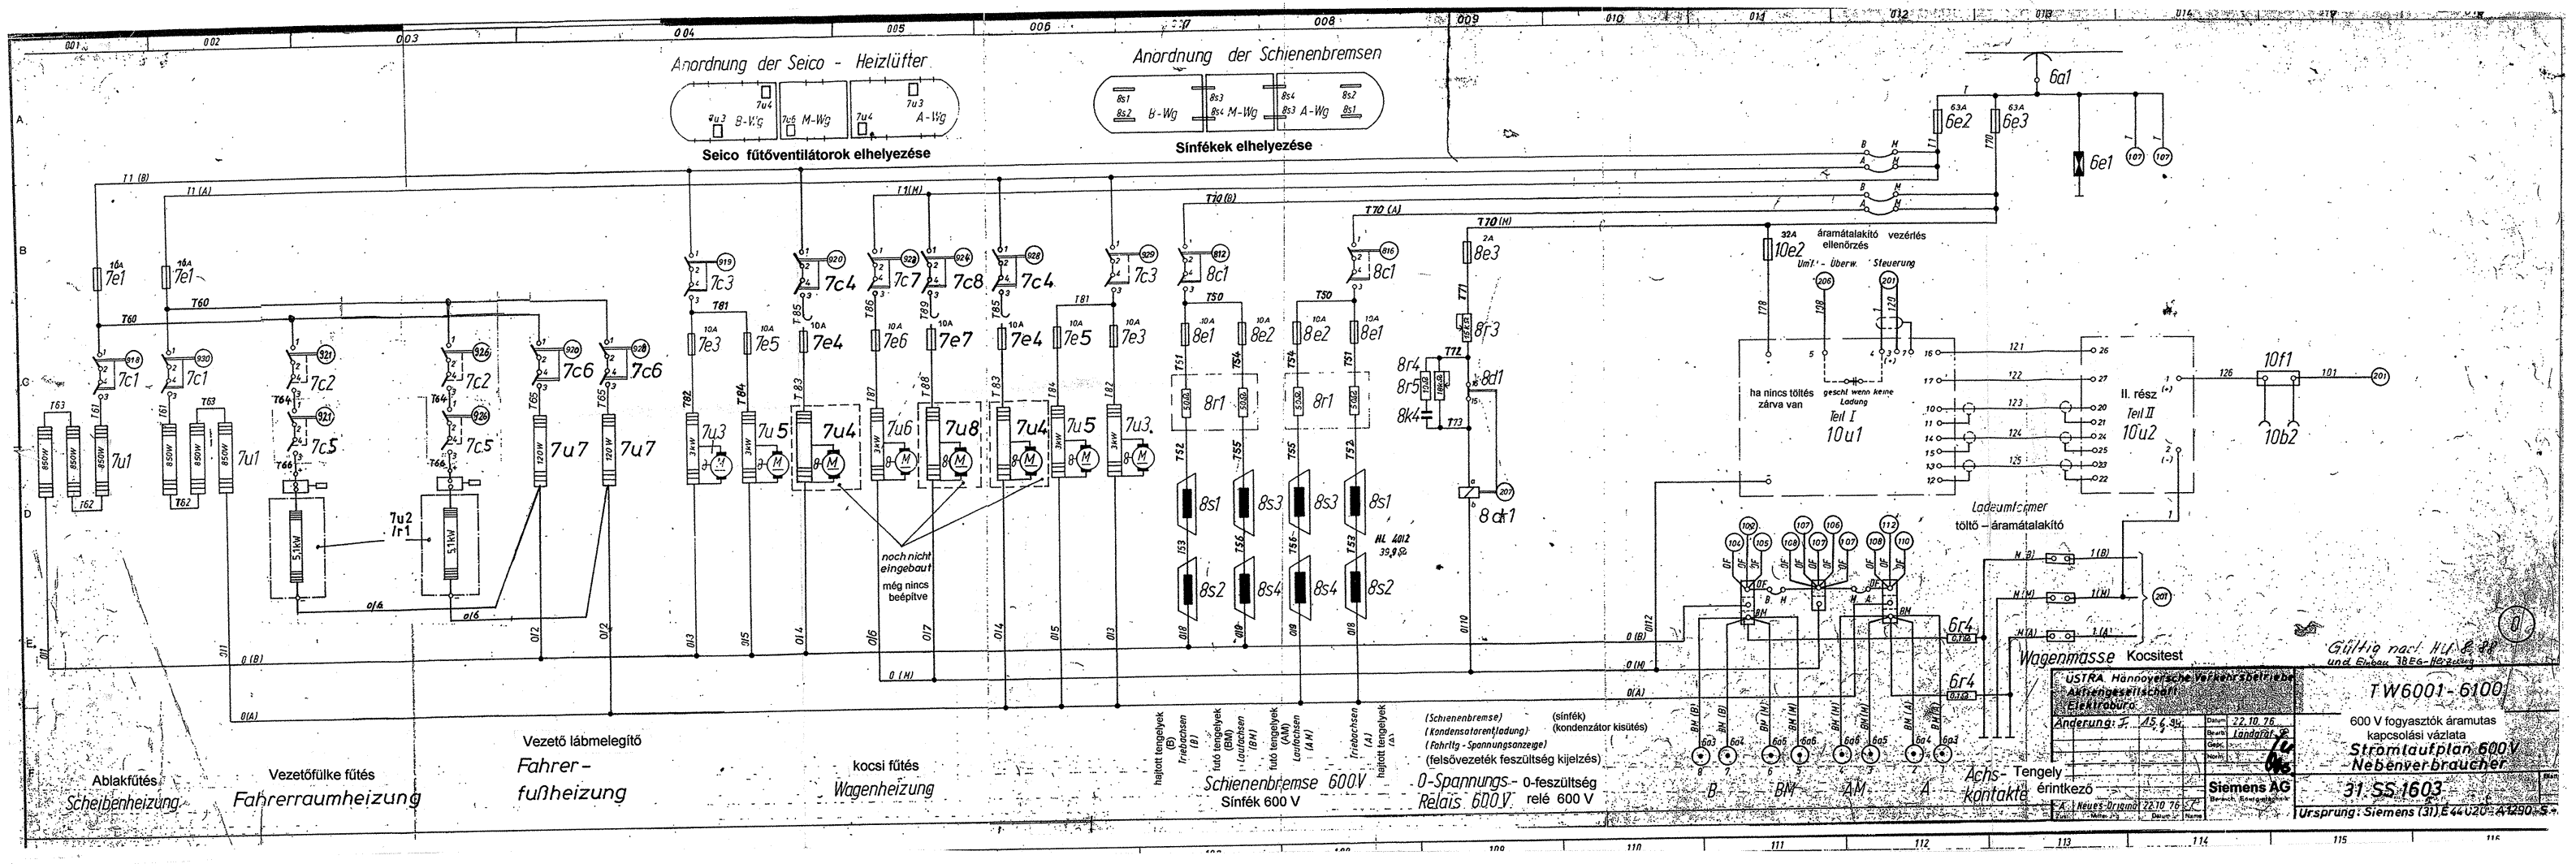
Anordnung der Seico - Heizlüfter
Seico fűtőventilátorok elhelyezése
Anordnung der Schienenbremsen
Sinfékek elhelyezése
noch nicht eingebaut
még nincs beépítve
Ablakfűtés
Scheibenheizung
Vezetőfülke fűtés
Fahrerraumheizung
Vezető lábmelegítő
Fahrer-fußheizung
kocsi fűtés
Wagenheizung
Schienenbremse 600V
Sinfék 600 V
0-Spannungs-Relais 600V
0-feszültség relé 600 V
Ladeumformer
töltő - áramátalakító
ha nincs töltés zárva van
Teil I
10u1
II. rész
Teil II
10u2
Wagenmasse Kocsitest
Achs-kontakte
Tengely érintkező
Gültig nach. ...
USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
Elektrobüro
TW6001-6100
600 V fogyasztók áramutas kapcsolási vázlata
Stromlaufplan 600V
- Nebenverbraucher
Siemens AG
31.S5.1603
Ursprung: Siemens

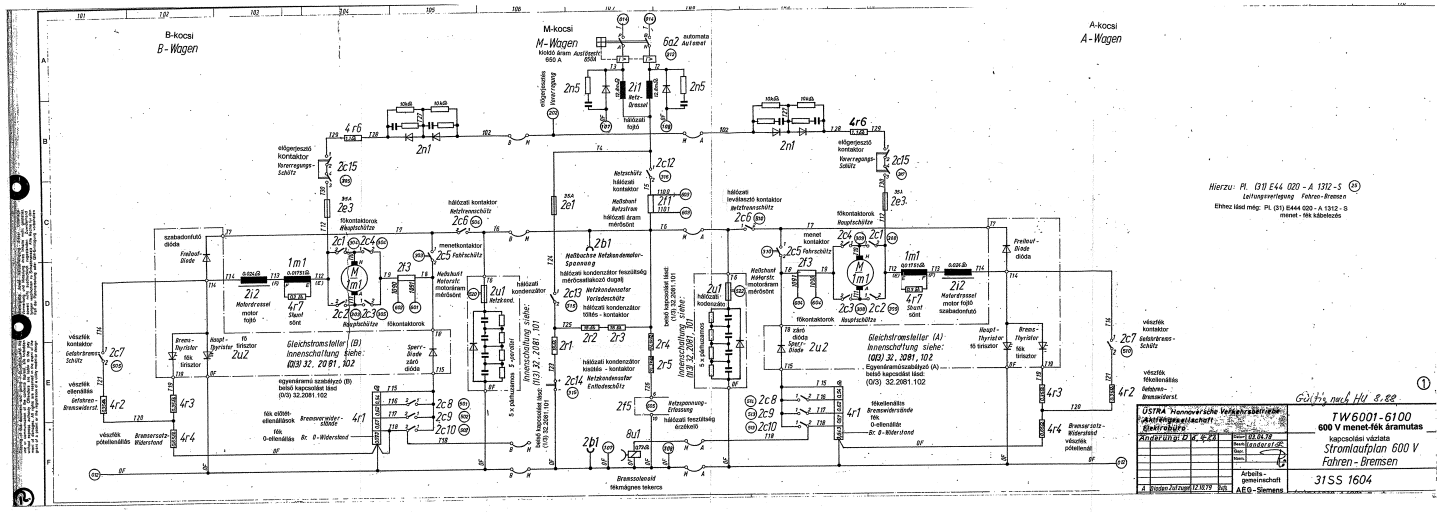
B-kocsi
B-Wagen
M-kocsi
M-Wagen
A-kocsi
A-Wagen
Gleichstromsteller (B)
Innenschaltung siehe:
(0/3) 32.2081.102
Gleichstromsteller (A)
Innenschaltung siehe:
(0/3) 32.2081.102
Hierzu: Pl. (31) E44 020 - A 1312 - S
Leitungsverlegung Fahren-Bremsen
Ehhez lásd még: Pl. (31) E444 020 - A 1312 - S
menet - fék kábelezés
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe
Aktiengesellschaft
Elektrobüro
TW6001-6100
600 V menet-fék áramutas
kapcsolási vázlata
Stromlaufplan 600 V
Fahren - Bremsen
Arbeits-
gemeinschaft
AEG - Siemens
31SS 1604